

Gebruik de Beamer volgens onderstaande verhuur instructies

Ingebruikname en veiligheids instructies :

1. Laat de Beamer nooit onbeheerd achter,
2. Geen toegestaan gebruik voor minderjarige,
3. Het apparaat word warm, houd kinderen op veilige afstand,
4. Zet geen vloeistoffen nabij het apparaat,

In gebruik name instructies:

1. Haal de beamer uit de koffer,
2. Plaats de beamer op een stevige ondergrond,
3. Sluit de stroom draad aan op de achterkant van het apparaat,
4. Sluit de gewenste lengte HDMI kabel aan, op de achterkant van het apparaat, en aan uw PC of andere bron,
5. Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om de beamer aan te zetten, (*de beamer maakt tijdens gebruik een licht zoom geluid*)
6. Start uw PC of andere bron, bij PC gebruik drukt u op “Windows” logo en de lette “P” om uw beeldscherm met de beamer te delen
7. Om het beeld scherp te krijgen, draait u handmatig aan de binnenste ring van de lens,
8. Sluit de audio kabel aan, op de achterkant van het apparaat,
9. Het apparaat is klaar voor gebruik,

Gebruik afstand bediening lees onder artikel “afstandsbediening”



Bijgeleverd:

1. 1,5 meter stroom kabel,
2. 10 meter stroom kabel,
3. 1,5 meter HDMI kabel,
4. 10 meter HDMI kabel,
5. 02 meter audio kabel,
6. 01 Afstand bediening,
7. 01 Koffer.

INZOEMEN EN SCHERP
STELLEN



Demonteren:


1. Laat eerst de Beamer afkoelen,
2. Ontkoppel alle kabels, zorg daarbij dat u eerst de stroomvoorziening af sluit en uw audio bron uit zet,
3. Berg de kabels weer netjes op, zoals u ze gekregen heeft bij ingebruikname,
4. Berg de set weer netjes op, zoals u het gekregen heeft bij ingebruikname,

Gebruik van de “Afstandsbediening”

1. Gebruik de afstand bediening alleen voor het aan en uit zetten van de beamer
2. 1 x op de **rode** knop drukken is “aan”, 2 x op de **rode** knop drukken is “uit”
3. De afstandsbediening is door **ons** ingesteld, het is daarom *niet toegestaan* om in het **bediening menu** te komen van de afstand bediening, dit kan leiden tot minder goed functioneren of uitvallen van de beamer,
4. In zoemen en scherpstellen doet u “handmatig” aan de binnenste ring van de beamer lens



ZOOM EN
SCHERPSTELLEN

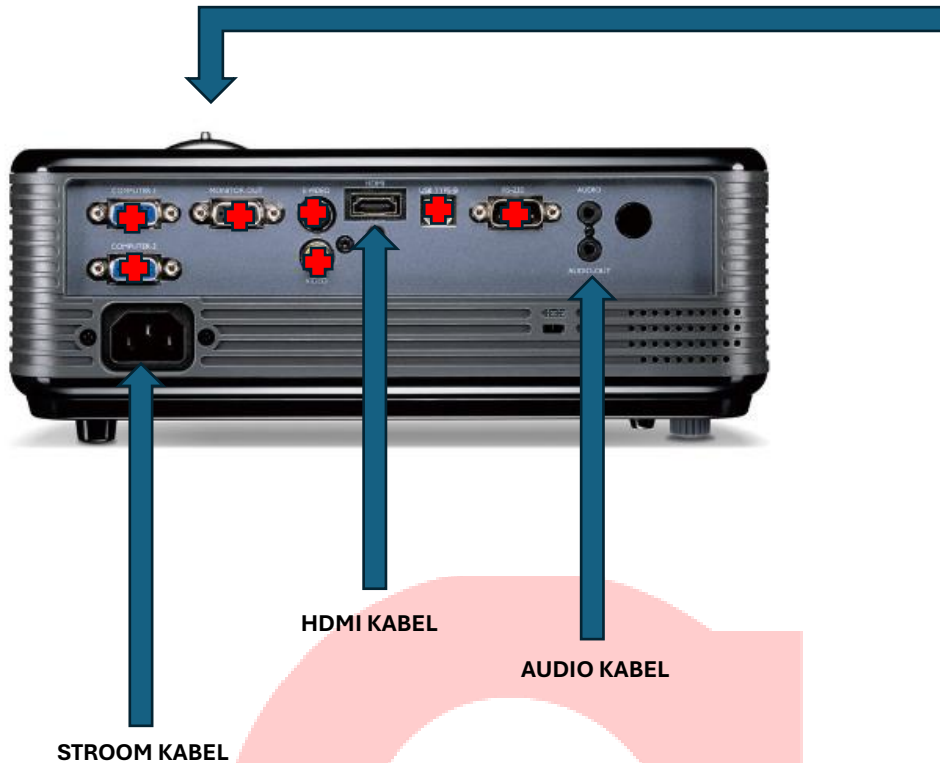

Letsel schade en aansprakelijkheid:

Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, heeft met zorg de verhuur instructies samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door CME verstrekte informatie of in gebruik name van de verhuur artikelen. Ongeacht of de instructies heeft gevolgd of niet!

Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de instructies of in gebruik name, die worden aangeboden via schriftelijke, e-mail, whatsapp, facebook of op de website vermelde informatie.

De Directie Hoogachtend Hans Bullit